HASCO SET Treiber aktualisieren
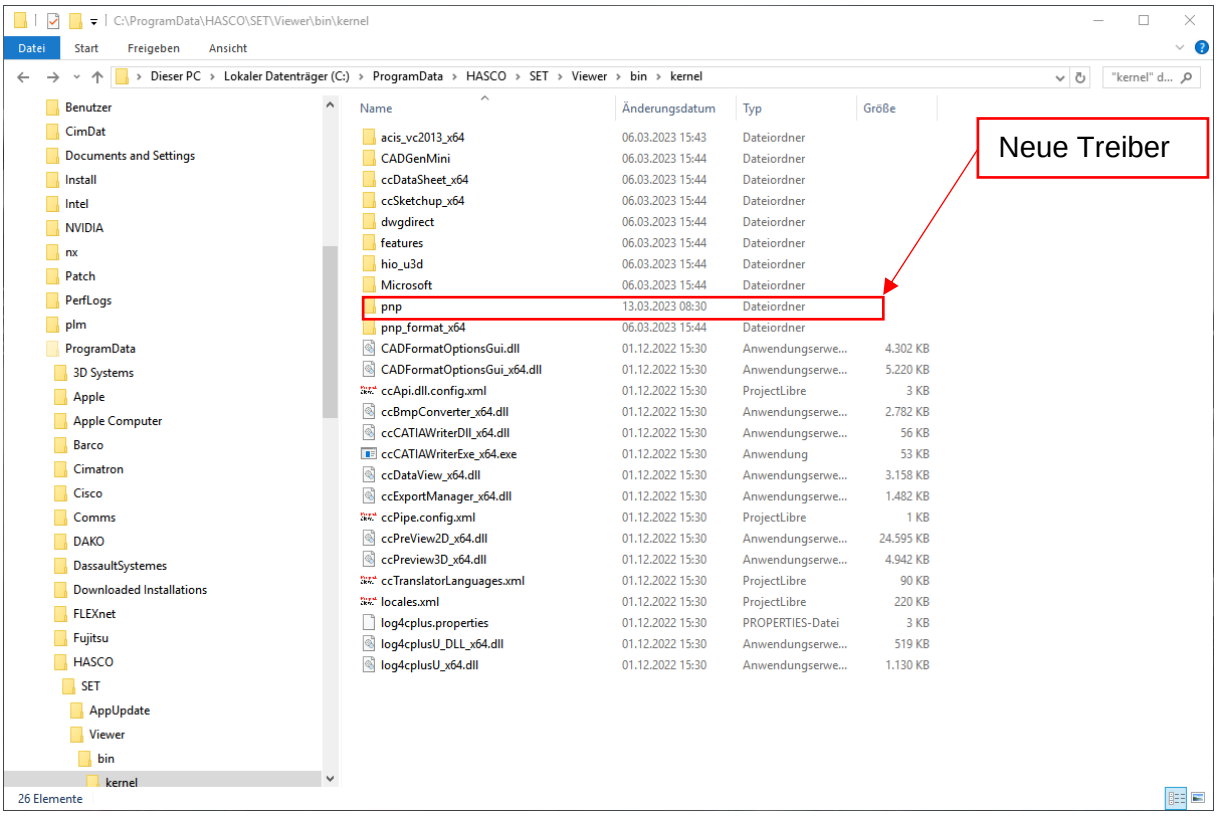
1. Download der pnp Dirketeinfügetreiber von CADClick
2. https://www.hasco.com/de/hasco/hasco_set
3. Den alten Ordner pnp umbenennen in pnp_org
4. Verschieben der Downloaddatei an das Installationsverzeichnis: